



# COMMENT POSER UN BARDAGE BOIS

Le **bardage bois** est de loin le bardage le plus répandu dans le revêtement des façades. Le bois est le matériau qui l'emporte pour son aspect naturel et chaleureux, sa grande variété de teintes, d'aspects et d'essences. Que ce soit pour changer de look votre façade, ou pour améliorer votre isolation.


On peut le poser sur tous type de façade : ossature bois, briques, parpaings, pierre ou béton, c'est une alternative attrayante aux finitions traditionnelles à l'enduit et à la peinture.

## Cette notice va ce décomposé en plusieurs partis :

- 1 / sur quelle type de façade vous souhaitez réaliser votre bardage :
  - Ossature bois
  - Mur en brique, parpaing, pierre, béton etc...
- 2 / Le sens de pose du bardage :
  - Horizontal
  - Vertical


## Pose du bardage sur un mur ossature bois

Ci vous avez suivi notre méthode pour réaliser un mur ossature bois vous devrez en être à l'étape ci-dessous, sinon je vous invite à aller lire notre notice [réalisation d'un mur ossature bois](#).

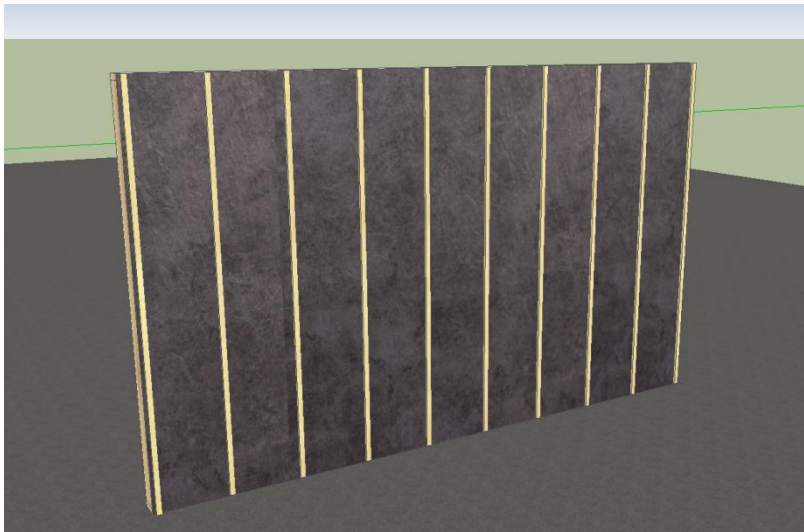

# Pose du bardage à l'horizontal :

Tous d'abord vous allez installer la grille anti rongeur

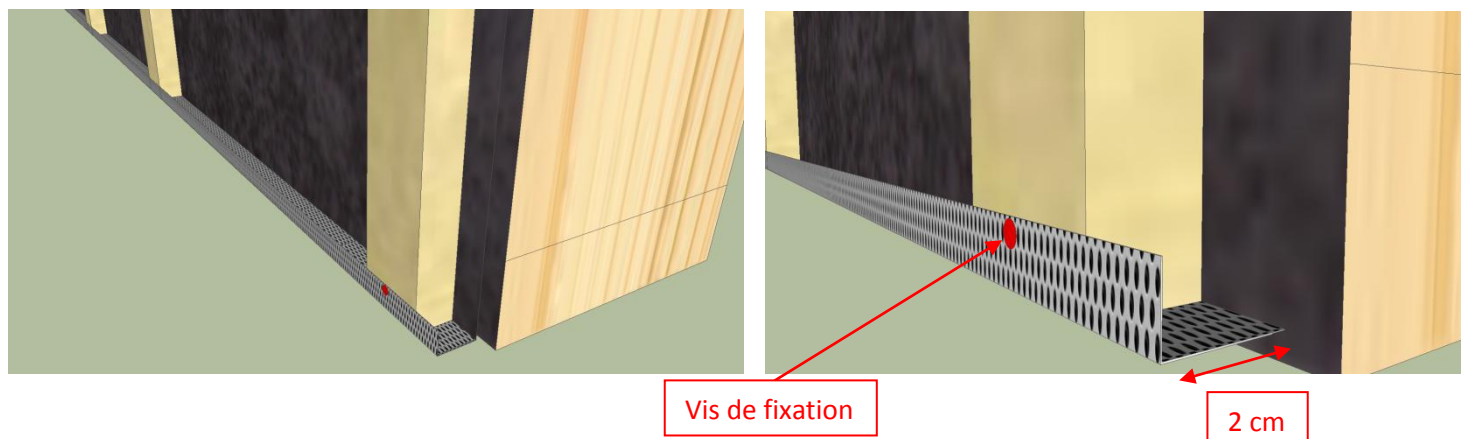


Cette grille sert à combler le jour qu'il y aura entre nos contre lattes et le bardage pour empêcher que rongeur ou autre nuisible passe.

Dans ce cas vu que vos lattes on une épaisseur de 2 cm utilisé un grille de 2 cm de large et de 2 cm de haut pour pouvoir la visser facilement (vis de diamètre 4 mm par 4 cm de long). Fixez la grille sur toutes les contre lattes (n'hésitez pas à nous contacter pour des grilles anti rongeur sur mesure) .

## Pose de la première lame d'un bardage clin :

La première lame de bardage doit être installée de façon rigoureuse. Elle doit ce situé à environ 20 cm du sol pour éviter les remontées capillaires et être installé parfaitement de niveau.

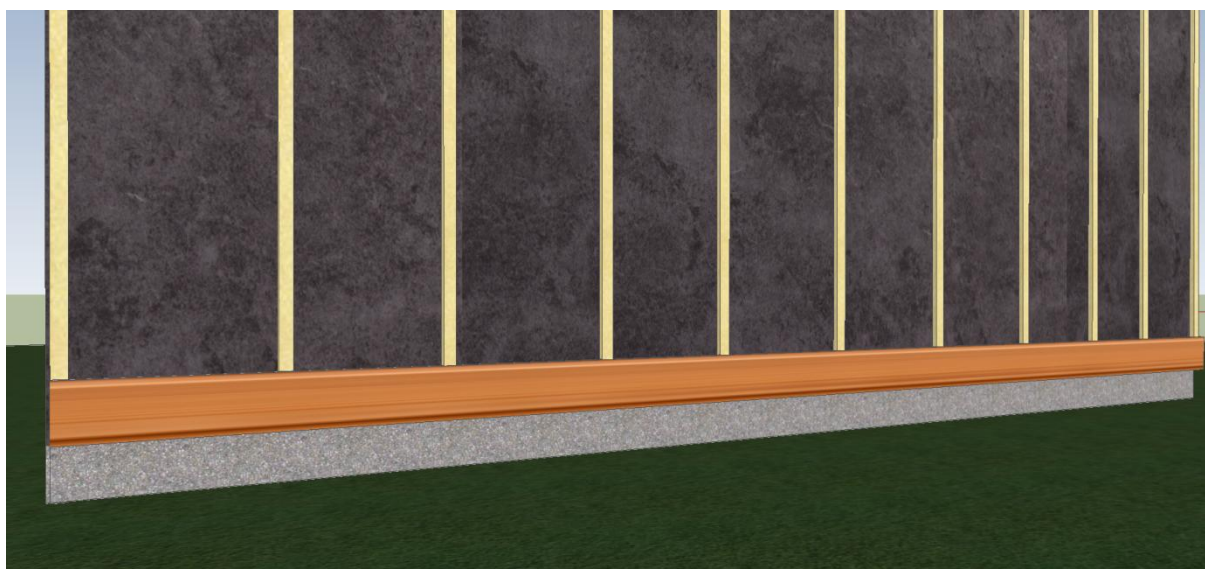

Pour une bonne fixation des lames, utiliser des pointes inoxydables de 63 mm de long au minimum. Clouer la lame avec deux pointes par contre latte. Bien les enfoncer, à fleur (cloueur conseillé).

### Pose des lames suivante :


Pour les lames suivante utilisé la chute de votre première lame emboîtée la de façon rigoureuse puis clouée là comme indiquer au dessus.



Ensuite mesuré la distance de votre prochaine lame, découpé bien le coté mal ou femelle dont vous avez besoin et il ne vous reste plus qu'à l'emboîtée et la clouée.

Continué en suivant ce principe jusqu'à la fin de votre façade.

Arrivé à la dernière lame il vous faudra surement la déligné la lame dans le sens de la longueur mesuré bien l'espace qui vous reste puis déligné la à l'aide d'une scie circulaire ou déligneuse.

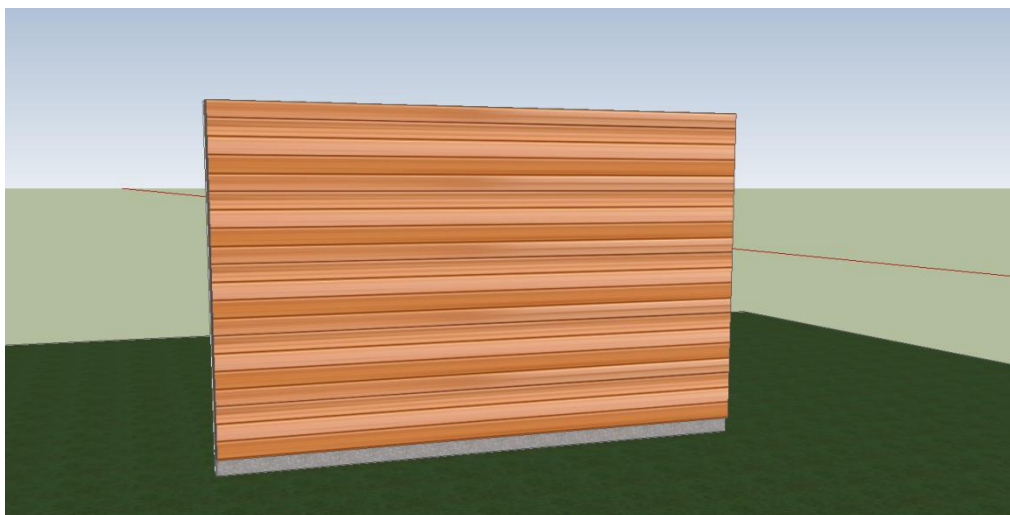

Voilà votre façade et terminé il ne vous rester plus qu'à traité les angles avec des pliages aluminium ou des cornières d'angle de même essence que votre bardage n'hésitez pas à nous contacter pour vous en procurer.